

PASIRUOŠIMAS



Operatorius turi dėvėti asmenines apsaugos priemones (AAP), reikalingas techninės priežiūros darbams atlikti, ir turėti reikiamus laidimus tokiam darbui atlikti.

Sumontuokite tinkamus ženklus ir, pavyzdžiui, užfiksuokite darbo vietą signaliniais kūgiais.

Atidarykite prieš srovę ir pasroviui esančių šulinių bei tepalo separatoriaus **prieigos liukus.**

Prieš pradėdami valymo darbus, leiskite separatoriui **vėdintis** mažiausiai 15 minučių.

Tinkamu detektoriumi kontroliuokite kenksmingų dujų buvimą.



DUMBLO GAUDYKLĖS TŪRIS

Šį skyrių reikia ištuštinti kartą per metus.

II reiškia pirmąjį separatoriaus nusodinimo tūrį (1) ir daugiausia sulaiko dumblą ir sunkiuosius metalus. Didžiausia jo talpa yra lygi 2/3 naudingo tūrio.

Bendras tepalo separatoriaus vaizdas



Dumblo gaudyklės kameros vaizdas



Grėblio pavidalo įtaisais nuimkite plūdes (30 mm tarpai). Išmaišykite prieš išpumpuodami nusistovėjusį dumblą.



TEPALO ATSKYRIMO TŪRIS

Il reiškia antrąjį separatoriaus nusėdimo tūrį (2). Jį sudaro:

- Sujungimo įtaisas, Coalesceau.
- Automatinis uždarymo įtaisas.

Jis daugiausia sulaiko lengvus skysčius, kurių standartinis tankis yra 0,85.

Bendras alyvos separatoriaus vaizdas



Atskyrimo kameros vaizdas




Mentele greitai ir tolygiai maišykite skysčio paviršių separatoriuje, kol po tepalo sluoksniu pamatysite vandenį. Tai metodas, naudojamas tepalo sluoksnio storiui įvertinti.

Jei šis sluoksnis yra > 8 cm, reikia išpumpuoti. Separatorių reikia ištuštinti kanalizacijos valymo sunkvežimiu.



Išimkite sujungimo įtaisą iš savo vietos.

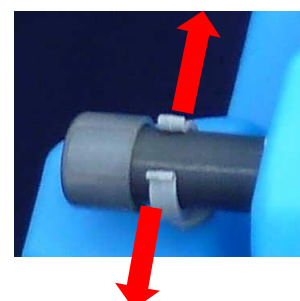

Pagal TechnoSphere tepalo separatoriaus modelį yra 2 Coalesceau tipai.



Coalesceau struktūra buvo specialiai ištirta, kad būtų savaime atlaikanti ir atspari valymo operacijoms, atliekamoms naudojant aukšto slėgio plovimo mašiną. Jei jis užsikimšęs, pakeiskite Coalesceau.



Automatinis uždarymo įtaisas – tai separatoriaus skyriaus saugos komponentas. Jo veikimo principas pagrįstas vandens ir lengvų skysčių tankio skirtumu. Plūdė, kalibruota ties 0,85, plūduriuoja vandenyje, bet skęsta nusistovėjusiuose lengvuose skysčiuose.

Todėl labai svarbu, kad visas prietaisas būtų švarus ir kad niekas nepakeistų plūdės kalibravimo. Be to, patikrinkite plūdės sandariklį ir, jei reikia, jį pakeiskite.



Automatinio uždarymo įtaiso plūdė

Reguliavimo sandariklis

Nešvarus uždarymo įtaisas:

Separatorius turi būti ištuštintas ir įranga išvalyta.



Visiškam separatoriaus valymui

Prieš laikrodžio rodyklę atsukite dumblo sienelę (mėlyna), išimkite ir nuvalykite aukšto slėgio vamzdeliu.



Dumblo gaudyklės pertvaros ištraukimas

Dumblo gaudyklės pertvara



Išsiurbdami nešvarų vandenį, aukšto slėgio antgaliu nuvalykite separatoriaus sienes.



Pagal laikrodžio rodyklę prisukite dumblo sienelę.

Galiausiai į atramą įdėkite sujungimo įtaisą ir plūdę.

SVARBU. Siekiant išvengti separatoriaus iškraipymo pavojaus, visada įsitikinkite, kad ištuštėjus įrenginys būtų pripildytas vandens. Pildymo metu pakelkite plūdę ir, norėdami išvengti potvynio pavojaus, įsitikinkite, kad ji tinkamai plūduriuoja paviršiuje.

Uždarykite ir užfiksuokite dangtelį.