


INSTALLATION HYDROVORTEX V2US



V2US
Inox

- L'HydroVortex V2US doit être intégré à l'aval d'un bassin d'orage, éventuellement dans un regard.
- Il doit être monté sur une bride du type PN10 DIN 2642.
- En l'absence de bride, il peut éventuellement être monté par chevillage directement sur la paroi support.

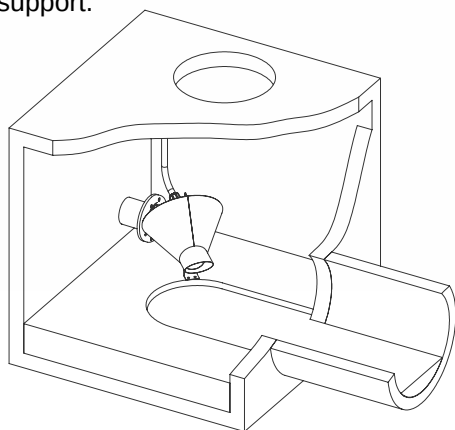


- Contrôler la verticalité de la bride de l'ouvrage d'implantation et positionner face à elle la bride de l'appareil.

- S'assurer de l'effectivité et de la qualité de l'appui du pied de l'appareil dans l'ouvrage.
- Si besoin, réaliser un appui temporaire avant maçonnerie complémentaire ou un appui définitif sur cale chevillée dans le fond de l'ouvrage.
- Positionner le contrôleur à 300 mm minimum du côté du regard et prévoir 250 mm entre le fil d'eau de sortie du contrôleur et le fond de la cunette;
- Boulonner les brides au moyen d'une visserie inox et d'un joint PN10 adaptés (non fournis).

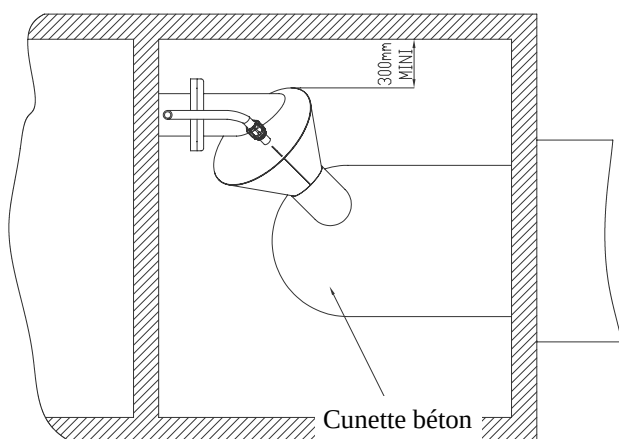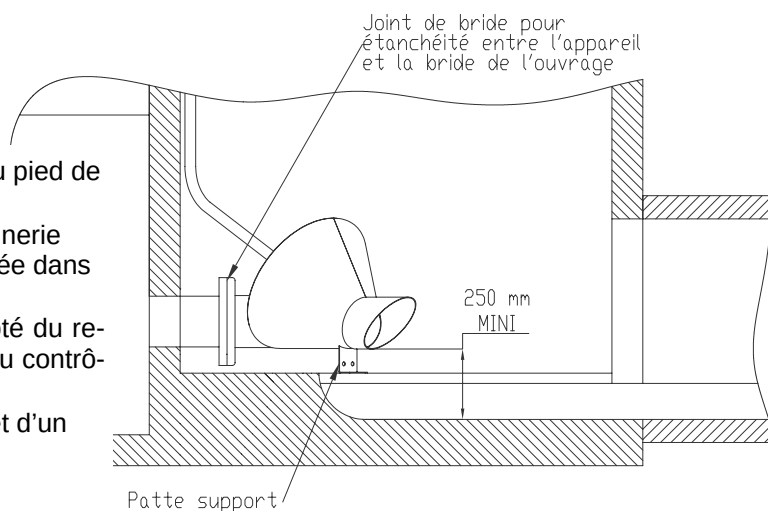

- Réaliser une cunette d'acheminement de l'effluent.

- Raccorder le dispositif de prise d'air de la manière suivante :
- Fixation du raccord rapide sur le manchon inox 3/4" avec garniture d'étanchéité (ruban téflon ou pâte à filet).
- Fixation du tube flexible annelé sur le raccord rapide.

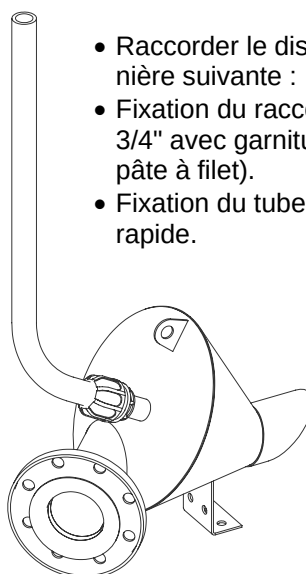

- Chevillage du collier lyre pvc sur la paroi, à l'aplomb de l'appareil et au-dessus du niveau correspondant à la charge nominale.
- Mise en place du tube flexible dans le collier lyre.